



פתח בבטון
לחילוי בבטון פולימרי

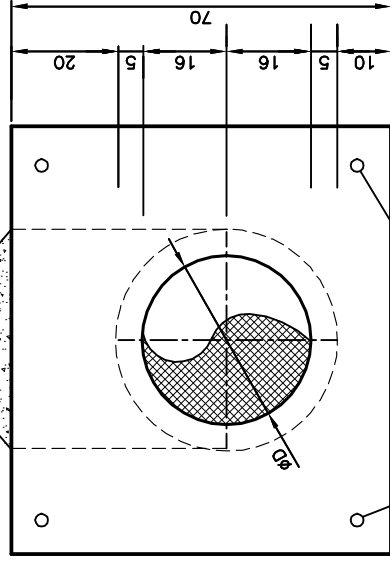

מבט ב'
לעגון הדיקט
מסמר 6 מ"מ

שלב ב' ביצוע האיטום:

1. מריחת פריימר מסוג Bondcrete בכל שטח הפתח בבטון.
2. ליפוף אטם מסוג Bentoseal תוצרת Retard סביב הצניור ברדקף מלא בחפיפה.
3. התקנת תבניות מדיקטים משעי צידי הפתח עם צניור פ"י ס'.
4. עובר דרכם ועיגולם לבטון באמצעות מסמרים.
5. שכיבת בבטון במעלה המעבר לצורך חילוי הכולל בבטון פולימרי.
6. מילוי בטון פולימרי מתקשה מחר מסוג Rokcrete תוצרת Retard או שג.
7. פירוק התבניות אחרי התקשות הבטון בערך אחרי כשעה.
8. ביצוע בדיקת אטימות ע"י מילוי מים עד למפלס התפרים.
9. מעקב אחרי הבדיקה, במידה והנזילות מתרחשות לאורך זמן יוחר מיממה יש לבדוק את ט"ב האיטום.

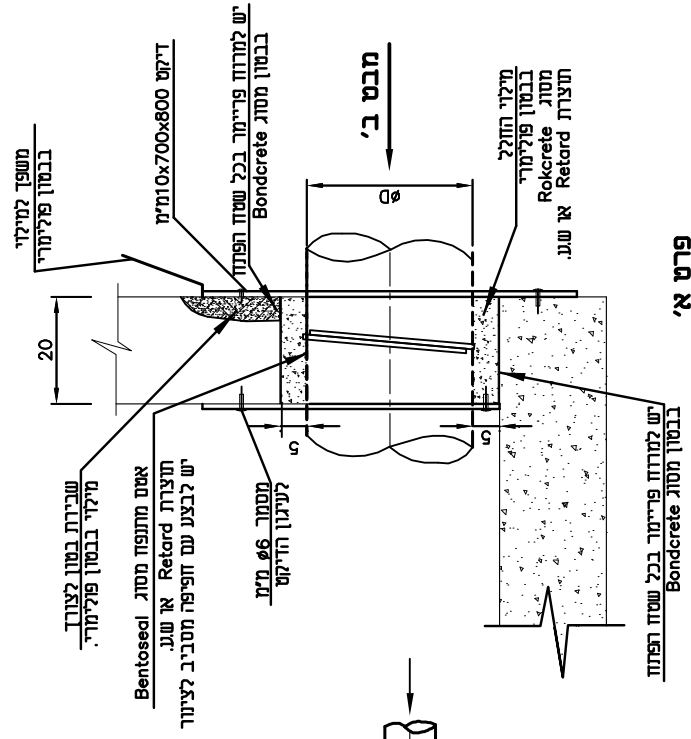


פרט א'

יש למרוח פריימר בכל שטח הפתח
בבטון מסוג Bondcrete

מבט על

שוחת ביוב קיימת

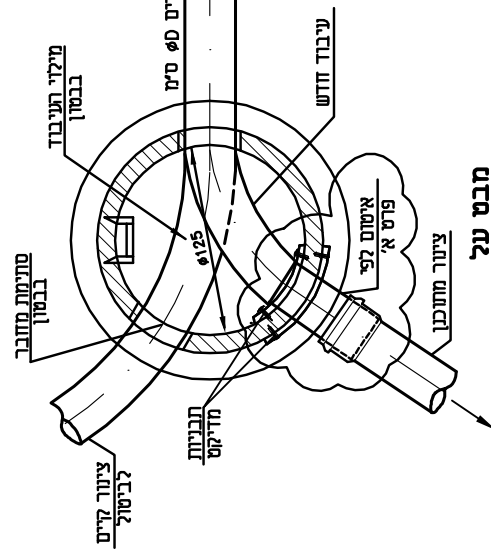

שנורץ אריה
מהנדסים וינאים
ת"ד 4 תחנות 08-6281232/3/4
e-mail: ae@ae-eng.com

שם חובת	החברת לשוחת קיימת
מ"ח חובת	פרט איטום פתח
מ"ח חובת	למעבר צניור בקיר בטון
תאריך	12.05.09
מ"ח חובת	201K

K:\DWG\pratin\201k