ПІСЛЯ ЗАМІРІВ ПІДЛОГИ ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ЗАХИСТ ПОВЕРХОНЬ ЕЛЕМЕНТІВ ВІД ПОШКОДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПОДАЛЬШОГО ВИКОНАННЯ ІНШИХ РОБІТ.

ПРИМІТКИ ДО ПЛАНУ ПІДЛОГИ

1 – ОБСЯГИ ПІДЛОГИ ФХО

2 – ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІД ПОМІСТ ЗА ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

3 – ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІДЛОГИ ФХО

ПІД ЦЕ ПЕРШОГО СЛІД ЗРОБИТИ ЗАМІРИ ПІД ЕЛЕМЕНТИ ПІДЛОГИ.

ЗАМІРИ ПОСЛІ ЦЬОГО ЗРОБИТИ ВЖЕ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПІДЛОГИ.

4 – ЗАСТОСУВАТИ ПОВНУ ПОЛІМЕРНУ ГІДРОІЗОЛЯЦІЮ ПІДЛОГИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАМІРІВ.

ЗАМІРИ ПОСЛІ ЦЬОГО ЗРОБИТИ ВЖЕ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПОВНОЇ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПІДЛОГИ.

ПЛАН ПІДЛОГИ ПІД ЕЛЕМЕНТИ ПЕРШОГО ПОВЕРХУ

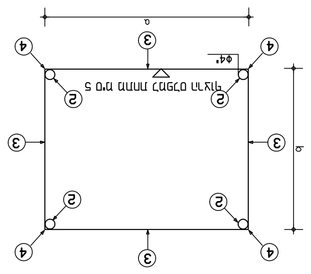

Рис.1 – Схема опирання на підлоги

ПЛАН ПІДЛОГИ

1 – Обсяги підлоги фхо

2 – Гідроізоляція під помістами першого поверху

3 – Гідроізоляція підлоги фхо

Рис.0 Гідроізоляція підлоги фхо

4 – Застосувати повну полімерну гідроізоляцію підлоги після закінчення робіт

Після закінчення робіт на підлоги слід зробити замірі.

Замірі після цього вже після закінчення всіх робіт.

Замірі після цього вже після закінчення всіх робіт.

ПІДЛОГИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПОВНОЇ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПІДЛОГИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ЗАМІРІВ

| | | |